Dane dotyczące wyników prób podgrzewania

Zgodnie z normami IEC 705 IEC - Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, ustaliła wzorzec podgrzewania standard SC 59 H, do oceny wyników podgrzewania wszystkich kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki, zalecamy poniższe wartości:

AVM 954					
Próby	Ciężar	Przybliżony czas	Poziom mocy	Pojemnik	
A	750 g	9 min.	750 W	Pyrex 3.220.87	
В	475 g	5 min.	750 W	Pyrex 3.827.80	
С	900 g	15 min.	750 W	Pyrex 3.838.80	
Rozmrożen ie mięsa mielonego	500 g	14 1/2 min. autom.		Pyrex 3.838.80 Umieszczony na talerzu plastykowym	

Dane techniczne

Model			AVM 95	34	
Napięcie zasilania			230 V / 50 Hz		
Zużycie prądu			2600 W		
Bezpiecznik	16 A				
Oświetlenie	2 x 40 W				
		Moc mikro	fal (według norm	IEC 705, 1000 g w	vody)
Moc mikrofal	900 W	I			
Moc Grilla	900 W	I			
Tabela kategorii produktów do rozmrożenia	Zakres ciężaru	Przejścia	Wydajność wentylatora według norm DIN 44971		
	50– 500 g	25 g	(średnica przewodu 120 mm)		
Třída	500 –800 g	50 g	Prędkość	Zdolność	
1–4	800 –2000 g	100 g		Wyciągowa	Recyrkulacji
	50 - 500 g	25 g	1 (Min)	170 m ³ /h	160 m ³ /h
Třída	500–800 g	50 g	2 (Średnia)	290 m ³ /h	220 m ³ /h
5	800 –3000 g	100 g	3 (Max)	360 m ³ /h	240 m ³ /h
Tabela kategorii produktów	Hmotnost				
dla automatycznej funkcji Crisp					
Třída 1	150–400 g				
Třída 2 - 4	150 –400 g				
Programator	Elektroniczny				
Wymiary (mm)	Wys.x szer.x Głęb.				
Wymiary zewnętrzne	540 x 598 x 340				
Wnęka kuchenki/l	200 x 340 x 290, 20 litrů				
Ciężar			36 kg		

Pripojenie na elektrickú sieť

Pred uvedením rúry do prevádzky skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.

Uzemnenie spotrebiča je povinné podľa zákona. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb a škody na veciach, spôsobené nedodržaním tohto predpisu. Je potrebné pripojiť zástrčku, ktorá zodpovedá použitej prívodovej šnúre.

V prípade stabilného pripojenia spotrebič musí byť inštalovaný kvalifikovaným technikom.

Dôležité

Stabilné pripojenie vyžiaduje inštaláciu osobitného rozdeľovača. Rozdeľovač musí byť vybavený dvojpólovým kontaktom s vzdialenosťou otvorenia väčšiou ako 3 mm, s prepínačmi LS, bezpečnostnými poistkami a relé. Rozdeľovač musí byť pripojený priamo na terminál.

Výrobca nezodpovedá za problémy spôsobené nedodržaním týchto predpisov zo strany spotrebiteľa.

⚠ POZOR!

TENTO SPOTREBIČ MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ

Pred použitím spotrebiča

Prečítajte si inštrukcie a informácie na záručnom liste a odložte si ich pre budúce konzultácie.

Vyplňte údaje na záručnom korešpondenčnom lístku a pošlite ho na oddelenie vašej servisnej služby.

Skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený, či sa dvierka rúry dobre zatvárajú a či nie je poškodená vnútorná časť tesnenia na dvierkach. Očistite vnútorný priestor rúry mäkkou, suchou handrou.




V prípade poškodenia filtra ho treba vymeniť. Nepoužívajte odsávač bez filtra. Nie je projektovaný pre túto operáciu.

Doporučujeme vám zapnúť odsávač vzduchu niekoľko minút pred začiatkom varenia na šporáku a nechať ho v prevádzke približne 10 minút po ukončení varenia, aby sa zabezpečilo odsávanie všetkých výparov.

Používajte odsávač vzduchu s celkom vytiahnutou vysúvacou doskou v priebehu varenia na šporáku.

Rúra môže byť uvedená do prevádzky iba ak boli dobre zatvorené dvierka.

Môže sa objaviť rušenie televízneho a rádiového vysielania, ak bude rúra umiestnená v tesnej blízkosti televízie, rádia alebo vetracieho zariadenia.

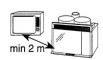

Obal je recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie \(\Delta \).

Neuvádzajte spotrebič do činnosti, ak došlo k poškodeniu prívodovej šnúry alebo zástrčky, ak spotrebič nefunguje dobre, ak je poškodený, alebo ak spadol. Mohlo by dôjsť k elektrickým otrasom, požiarom a iným nebezpečným situáciám.

Nepoužívajte vnútorný priestor na uskladnenie riadu.

Nenechávajte vo vnútri papierové predmety, nástroje na varenie alebo jedlo, ak spotrebič nie je v prevádzke.



Neopierajte sa o otvorené dvierka a nenechajte deti, aby sa o nich opierali. Mohlo by dôjsť k poškodeniu rúry.

Nepoužívajte vysúvacu dosku ako odkladací priestor na konci varenia. Nebola vyprojektovaná, aby uniesla ťažké alebo horúce nádoby.



⚠ POZOR!

Nepoužívajte rúru na mikrovlnné zohrievanie, ak vo vnútri nie sú potraviny. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Ak chcete rúru vyskúšať, vložte do vnútra sklenený pohár s vodou. Voda pohltí energiu mikrovín a rúra sa nepoškodí.



V žiadnom prípade nepripravujte flambované jedlá pod odsávačom vzduchu.

V žiadnom prípade nepoužívajte otvorený oheň pod odsávačom vzduchu. Použitie otvoreného ohňa môže poškodiť filter a zapríčiniť požiar.

Nikdy sa nevzdiaľujte ak vyprážate jedlo na oleji. Horúci olej môže ľahko začať horieť. Možete tak zapríčiniť nebezpečenstvo požiaru!

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za poškodenie odsávača alebo odsávacej časti ohňom, ak neboli dodržané horeuvedené inštrukcie.

Konserwacja

Kuchenka

↑ WAŻNE!

Przed jakąkolwiek czynnością konserwującą, należy odłączyć urządzenie od sieci, wyjmując wtyczkę z gniazdka lub, w przypadku urządzenia podłączonego bezpośrednio, wyjmując bezpiecznik.

Wnętrze waszej kuchenki mikrofalowej wykonane jest z nierdzewnej stali. Jest to gwarancją, że jej powierzchnia nie zostanie uszkodzona wskutek zardzewienia lub korozji.

Mycie jest jedyną wymaganą czynnością konserwującą. Podczas mycia, kuchenkę należy odłączyć od sieci.

Myć często powierzchnię kuchenki z wszelkich osadów.

Nie wolno używać metalowych myjek, ponieważ mogłyby porysować powierzchnię.

W regularnych odstępach czasu, zwłaszcza po wylaniu się płynu, należy wyjąć talerz obrotowy i umyć dno kuchenki.

Ta kuchenka została zaprojektowana do funkcjonowania wraz z talerzem obrotowym, umieszczonym w przeznaczonym dla niego miejscu. Nie należy włączać kuchenki bez talerza obrotowego. Używać delikatnego detergentu, wody i miękkiej szmatki, do mycia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej części drzwiczek oraz zawiasów. Należy pozostawić drzwiczki otwarte do czasu wyschniecia wnętrza kuchenki.

Nie wolno dopuszczać do zbierania się resztek żywności wokół drzwiczek, oraz na ściankach komory kuchenki. Wnętrze kuchenki musi być utrzymywane w czystości.

W przypadku trudnych do wymycia plam, zagotować w kuchence wodę, przez 2 lub 3 minuty. Para zmiękczy brud.

Nieprzyjemne zapachy wewnątrz kuchenki można usunąć, poprzez wstawienie do środka pojemnika, zawierającego wodę z sokiem z cytryny i zagotowanie tej mieszanki.



Grill nie wymaga mycia, ponieważ rozgrzewając się spala brud, ale sufit kuchenki powinien być myty regularnie. Użyjcie w tym celu gąbki, gorącej wody i płynnego detergentu. Pozostawcie drzwiczki otwarte do czasu wysuszenia wnętrza.

Ważne

Uszczelki drzwiczek i ich okolice, muszą być okresowo kontrolowane. W przypadku uszkodzeń, nie wolno włączać aparatu, dopóki nie zostanie on naprawiony przez wykwalifikowanego technika, przeszkolonego przez producenta.

↑ UWAGA!

Produkty ścierne, myjki metalowe, ostre szmatki, itd. mogą uszkodzić panel sterujący, części zewnętrzne i wewnętrzne kuchenki. Używać gąbki z płynnym detergentem lub papierowej serwetki i produktu w spray'u do mycia szyb. Rozpylić spray na serwetkę a nie bezpośrednio na kuchenkę.

Używać wyłącznie wilgotnych szmatek, zwłaszcza podczas czyszczenia rusztu wentylacyjnego.

Pochłaniacz pary

Filtry tłuszczów

Funkcją filtrów tłuszczów jest pochłanianie tłuszczów znajdujących się w wytworzonej parze podczas gotowania i dlatego muszą one być regularnie myte. Im częściej będą myte, tym lepsze będzie ich funkcjonowanie. Filtry tłuszczów zbudowane są z wielu warstw prasowanego aluminium. Należy je myć w gorącej wodzie z dodatkiem mydła lub w zmywarce (60°C), raz w miesiącu.

Aby wyjąć filtry tłuszczów

- a. Wyciągnąć całkowicie element wysuwany.
- Nacisnąć w miejscu strzałek widniejących na bocznych uchwytach filtrów.
- c. Pociągnąć w kierunku środka filtrów. Położenie filtrów jest zamienne.

Aby wymienić żarówkę

- a. Wyjąć wtyczkę lub wyłączyć prąd.
- b. Rozluźnić śrubki mocujące pokrycie żarówki.
- c. Wymienić spaloną żarówkę na nową o tej samej mocy.


Przed wezwaniem Serwisu z powodu niezapalenia się żarówki, należy sprawdzić czy żarówki są dokręcone do końca.

Filtr węglowy (opcja)

Nie można go myć i nie może być powtórnie użyty. Należy go wymienić dwa razy w roku.

Aby zamontować filtr węglowy (2 sztuki)

- a. Wyciągnąć całkowicie element wysuwany.
- b. Odhaczyć filtry tłuszczów.
- c. Zamocować najpierw filtr w odpowiednich miejscach 2.
- d. Następnie zamocować filtr w şrodku pochłaniacza za pomocą haczyków 1.
- e. Zahaczyć ponownie filtry tłuszczów.

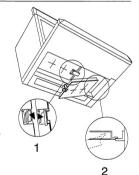

Aby wymontować filtr węglowy

Odhaczyć filtr węglowy, naciskając na haczyki 1.

⚠ Uwaga!

Nieprzestrzeganie zaleceń związanych z czyszczeniem urządzenia i wymianą oraz myciem **filtrów** może być przyczyną pożaru.

Radzimy więc zastosować się do tych zaleceń.

Ovládací panel

Ukazovateľ výkonu. Ukazuje nastavenú hodnotu výkonu.

Digitálna obrazovka. Na digitálnej obrazovke sú zobrazené hodiny, ktoré odmerajú 24 hodín, funkcia timeru a ukazovateľ symbolov.

Zobrazuje presný čas, čas varenia, hodnotu výkonu, zvolený druh jedla a údaje časového nastavenia (funkcia timer).

Tlačidlo automatického rozmrazovania. Tlačidlo použite na nastavenie zvoleného druhu jedla pred jeho rozmrazením.


Tlačidlo mikrovlnného zohrievania. Zatlačte tlačido, ak chcete nastaviť požadovanú hodnotu výkonu.

Tlačidlo grilovania. Zatlačte tlačidlo, ak chcete zvoliť funkciu grilovania.

Tlačidlo pre doplňujúce varenie. Použite toto tlačidlo, ak chcete jedlo variť iba o niečo viac pre jeho dokončenie.

Tlačidlo Štart/Štart pri maximálnom výkone (Jet Start). Tlačidlo slúži na automatické spúšťanie varenia pri maximálnom výkone po dobu 30 sekúnd. Po každom zatlačení sa doba varenia predĺži o 30 sekúnd. Toto tlačidlo slúži rovnako pre normálne uvedenie do prevádzky po nastavení požadovanej funkcie.

Ukazovateľ hmotnosti. Upozorňuje, že na obrazovke je namiesto času uvedená hmotnosť

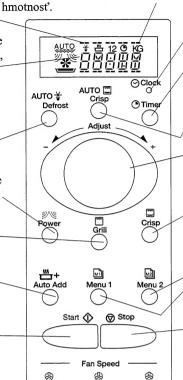

Tlačidlo hodín. Tlačidlo slúži na spúšťanie hodín, ktoré ukazujú 24 hodín a na nastavenie presného času.

Tlačidlo timer. Použite toto tlačidlo na zvolenie osobitnej funkcie Timer.

Automatické tlačidlo hmotnosti funkcie Crisp. Použite toto tlačidlo na zvolenie požadovaného druhu jedla pre vyprážanie pomocou funkcie Crisp.

Regulačný gombík. Použite tento gombík na nastavenie času varenia, presného času alebo hmotnosti jedla určeného na rozmrazenie a na nastavenie funkcie Timer.

Tlačidlo funkcie Crisp. Použite toto tlačidlo ak chcete variť na tanieri Crisp (manuálne nastavenie).

Tlačidlo pamäti. Tlačidlo, ktoré umožňuje uložiť do pamäti kombinácie, ktoré používate najčastejšie. Všetky funkcie je možné uložiť do pamäti, aby ste ich mohli rýchlejšie nastaviť.

Tlačidlo stop. Tlačidlo použite na zastavenie prevádzky rúry alebo k zmene v akejkoľvek nastavenej funkcii.

Tlačidlo **maximálnej** rýchlosti odsávača vzduchu.

Tlačidlo **strednej** rýchlosti odsávača vzduchu. Tlačidlo **minimálnej** rýchlosti odsávača vzduchu.

Popis symbolov



Symbol hodín



Symbol rozmrazovania



Symbol timeru



Symbol funkcie Crisp



Symbol grilovania



Symbol doplňujúceho varenia



Symbol zoznamu volieb



Symbol hmotnosti



Symbol prúdiaceho vzduchu



Symbol mikrovlnného zohrievania



Symbol ukončenia prevádzky funkcie




Symbol ukončenia funkcie



Symbol štartu



Symbol zastavenia

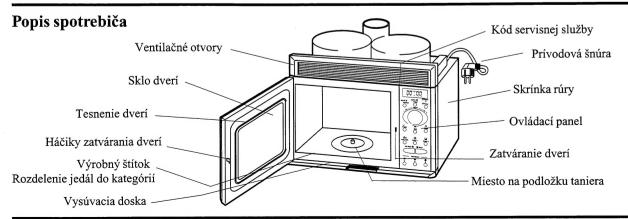

Funkcja automatyczna Crisp

Wasza kuchenka mikrofalowa posiada automatyczną Funkcję Crisp do żywności zamrożonej, uprzednio ugotowanej. Ta funkcja pozwala Wam na szybkie podgrzanie zamrożonej potrawy, osiągając idealną temperaturę do jej degustacji. Kuchenka musi znać rodzaj żywności do podgrzania i ciężar netto produktu. Dla Waszej kuchenki zostały przewidziane cztery kategorie produktów. Pozwoli Wam to na uzyskanie najlepszych rezultatów. Każde kolejne naciśnięcie przycisku wybierze kolejną kategorię produktów.

Jeżeli ciężar jest mniejszy od zalecanego:

Zastosujcie funkcję Crisp nie automatyczną do podgrzania produktu w sposób nie automatyczny. Wraz z doświadczeniem nabierzecie wprawy w nastawianiu właściwego czasu, w przypadku waszych ulubionych produktów o małych wymiarach.

POTRAWY Z ZIEMNIAKÓW (150–400)

- (130–400 * Frytki
- * Zapiekanka z ziemniaków
- * Krokiety z ziemniaków

Jeżeli ciężar jest większy od zalecanego:

Podzielcie produkt na dwie lub więcej części i podgrzejcie każdą część osobno, stosując automatyczną funkcję Crisp. Jeżeli nie można podzielić produktu, należy zastosować funkcję Crisp w sposób nie automatyczny. Produkty o dużych wymiarach wymagają zazwyczaj obracania lub mieszania i w tym wypadku lepiej posłużyć się funkcją Crisp nie automatyczną.

Funkcja automatyczna Crisp nadaje się tylko do zamrożonych potraw gotowanych.

Prosimy zauważyć, że pozostawienie potrawy w kuchence przez kilka minut, poprawia zawsze rezultat.

SŁONE CIASTA I WYROBY CUKIERNICZE (150–400) DRÓB (150–400)

- * Ćwiartki kurczaka
- * Porcje kurczaka

⚠ WAŻNE

PIZZA

(150-400)

Wyjmijcie zamrożony produkt bezpośrednio z zamrażalnika i połóżcie go na talerzu Crisp.

Nie należy kłaść na talerzu Crisp innych pojemników lub opakowań!

Na talerzu Crisp należy położyć wyłącznie produkt. Funkcja automatyczna Crisp daje najlepsze rezultaty, jeżeli temperatura produktu wynosi -18°C i został on wyjęty bezpośrednio z zamrażalnika.


Jeżeli produkt posiada trochę wyższą temperaturę od temperatury zamrażalnika (-18 °C), ponieważ był przechowywany w zamrażalniku, oznakowanym mniejszą niż trzy ilością gwiazdek, obliczony przez kuchenkę czas funkcji

automatycznej Crisp, będzie zbyt długi i potrawa mogłaby się rozgotować. W tym przypadku należy wybrać mniejszy ciężar produktu i w związku z tym krótszy czas funkcji automatycznej Crisp. Również dla produktu pozostawionego w temperaturze pokojowej przez okres do 20 minut, a który chce się rozmrozić i podgrzać automatycznie, należy wybrać mniejszy ciężar. Jeżeli produkt został przechowany poza zamrażalnikiem przez ponad 20 minut, wybierzcie funkcję Crisp nie automatyczną do rozmrożenia i podgrzania produktu w sposób nie automatyczny. Wraz z doświadczeniem nabierzecie wprawy w nastawianiu właściwego czasu, potrzebnego do opieczenia ich na chrupko.

Wasza czynność

- 3
- Nacisnąć przycisk automatycznej funkcji Crisp.
- Naciskać w dalszym ciągu przycisk automatycznej funkcji Crisp, aby wybrać żądaną kategorię produktu.
- Kręcić pokrętłem regulującym, aby nastawić ciężar produktu do automatycznego rozmrożenia i podgrzania.
- Nacisnąć przycisk URUCHOMIENIA.

Po zakończeniu programu automatycznego Crisp, włącza się sygnał akustyczny.

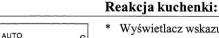

* Wyświetlacz wskazuje teraz ciężar w gramach (g) i pojawia się pierwsza z czterech kategorii produktów.







- * Zaczyna się proces gotowania.
- * Symbol funkcjonowania Mikrofal migocze.
- * Wyświetlone zostaje odliczanie czasu funkcji automatycznej Crisp.




Uwaga:

Nie można zmienić, włączyć lub wyłączyć poziomu Mocy lub Grilla, kiedy jest włączona funkcja Automatyczna Crisp.

Funkcia automatického zapínania

Odsávač vzduchu je vybavený funkciou automatického zapínania svetla, ktoré sa rozsvieti po otvorení vysúvacej dosky. **Svetlo** sa zhasne po zatvorení vysúvacej dosky.

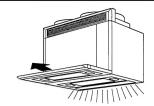

Funkcia automatickej ventilácie


Odsávač vzduchu je vybavený automatickým zapínaním vetráka, ktorý sa uvedie do prevádzky po celkovom otvorení vysúvacej dosky. Vetrák sa vždy uvedie do prevádzky s minimálnou rýchlosťou odsávania.

Rýchlosť odsávania je možné nastaviť prostredníctvom príslušných tlačidiel.



Poznámka:

Pri všetkých druhoch varenia vzniká žiara, zvlášť ak používate šporák. Žiara sa niekedy môže zablokovať v spodnej časti vetráka, ak tento nebol uvedený do prevádzky. Vo vnútri vetráka je umiestnený teplomer, ktorý uvedie vetrák automaticky do prevádzky, ak žiara začne byť

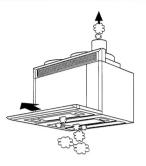

priveľmi vysoká. Toto je jedna z vlastností fungovania rúry, ktorá ju chráni, aby sa priveľmi nezohriala. Vetrák sa automaticky vypne akonáhle žiar klesne na dostatočne nízku hodnotu.

Zobrazenie funkcie hodín

Ak bol spotrebič pripojený do elektrickej siete prvý raz, alebo ak došlo k výpadku v dodávke elektrickej energie, obrazovka ostane prázdna.

Ak chcete, môžete uviesť do prevádzky hodiny, ktoré ukazujú 24 hodín. Ak nedôjde k naprogramovaniu funkcie hodín, obrazovka ostane prázdna, dokiaľ nebude nastavený čas varenia.

Dvierka rúry nechajte otvorené v priebehu nastavenia hodín. Máte k dispozícii 10 minút na dokončenie celej operácie.

Ak by dvierka boli zatvorené, treba ukončiť každú popísanú fázu činnosti do 30 sekúnd, alebo by ste museli začať od začiatku.

Činnosť obsluhy Reakcia prístroja 1. Zatlačte spínač hodín. Dve čísla na ľavej strane obrazovky (hodina) začnú blikať. 3 5 2. Otáčajte regulačným gombíkom a Nastavená hodina bliká ďalej. nastavte presný čas na hodinách. Po nastavení presného času v hodinách sa zastavte. 0 Dve čísla na pravej strane obrazovky 3. Zatlačte znovu spínač hodín. (minúty) začnú blikať. 4. Otáčajte regulačným gombíkom a Nastavené minuty ďalej blikajú. nastavte presný čas na minutách. Po nastavení presného času v minutách sa zastavte. 5. Zatlačte znovu spínač hodín. Teraz sú hodiny v prevádzke. 12:30

Poznámka:

Ak chcete, aby presný čas po naprogramovaní funkcie hodín zmizol z obrazovky, zatlačte jednoducho znovu spínač hodín a po ňom spínač zastavenia. Ak chcete znovu nastaviť presný čas, postupujte podľa horepopísaného návodu.


Funkcja Grilla w połączeniu z Mikrofalami

Podczas stosowania Grilla możecie włączyć mikrofale, naciskając po prostu przycisk Mikrofal. Poziom maksymalny mocy mikrofal podczas stosowania Grilla wynosi 650 W. Jeżeli włączycie mikrofale, możecie także w każdej chwili wyłączyć Grill (i ewentualnie włączyć go ponownie), naciskając przycisk Grilla.

Ważne

Przed włączeniem funkcji Grilla w połączeniu z mikrofalami, należy się upewnić, czy używany sprzęt pomocniczy jest odporny na temperaturę i czy przepuszcza mikrofale.

Jak wybrać właściwy poziom mocy		
Poziom mocy	Zalecane artykuły	
90–160 W	Duże kawałki mięsa	
160–350 W	Ryby	
350–500 W	Drób	
500–650 W	Zapiekanki	

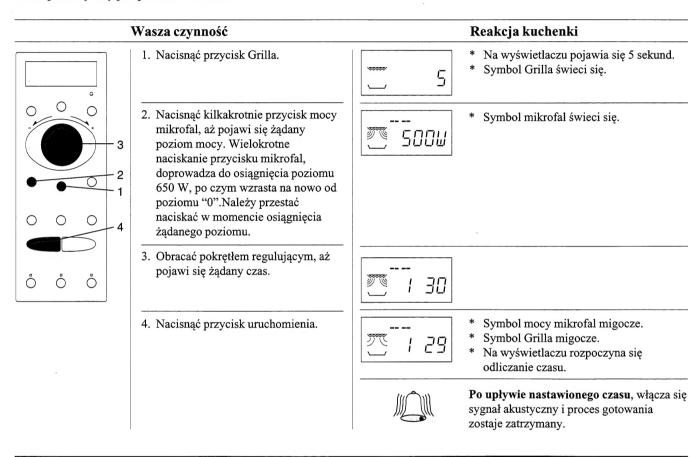

Prerušenie varenia

Postup na prerušenie varenia. Ak si chcete jedlo pozrieť, zamiešať ho, alebo ho otočiť, otvorte dvierka rúry a proces varenia sa automaticky preruší. Po otvorení dvierok ostanú voľba času varenia a zvolené funkcie varenia nastavené po ďalších 10 minút. Pri



otvorení dvierok postupujte podľa naledujúceho návodu:

Ak chcete pokračovať v procesu varenia:

Zatvorte dvierka a zatlačte spínač štart. **Poznámka:** Proces varenia bude pokračovať tam, kde bol prerušený, ak zatlačíte spínač štart iba jedenkrát. Ak zatlačíte znovu spínač štart, doba varenia sa pri každom ďalšom zatlačení predĺži o 30 sekúnd.



Ak nechcete pokračovať vo varení: Vyberte jedlo von, zatvorte dvierka a zatlačte spínač na zastavenie.

Ak nedôjde k prerušeniu varenia. Po ukončení procesu varenia začne zvoniť zvonček rúry, každú minútu počas 10 minút, dokiaľ neotvoríte dvierka rúry a nezatlačíte spínač zastavenia.



Poznámka: Počas varenia je možné zmeniť ak čas, tak aj výkon, s výnimkou automatických funkcií.


Pokračovaní vo varení:

V prípade, že neotvoríte dvierka po ukončení procesu varenia, rúra udržuje v pamäti nastavenie funkcie po dobu 10 minút, iba ak nebol zatlačený spínač zastavenia. Toto dovoľuje pokračovať vo varení ak jednoducho zatlačíte niekoľkokrát spínač štart. Rúra bude pokračovať vo varení po dobu 30 sekúnd pri každom zatlačení a ostatné voľby sa nijako nezmenia (nastavenie funkcie a výkonu).

Poznámka: pamätajte si, že ak otvoríte a zatvoríte dvierka po ukončení procesu varenia, voľby ostanú uložené v pamäti iba na 30 sekúnd!


Čas a výkon


Činnosť obsluhy

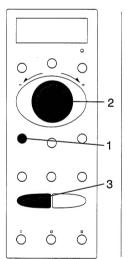

- Zatlačte niekoľkokrát spínač výkonu mikrovĺn, ak chcete nastaviť požadovanú hodnotu výkonu. Pri opakovanom zatláčaní spínača výkonu sa hodnota výkonu rýchlo zvyšuje, dokiaľ nedosiahne maximum a začne od 0. Po dosiahnutí zvolenej hodnoty nechajte spínač.
- Otáčajte regulačný gombík, dokiaľ sa neobjaví požadovaný čas varenia.
- 3. Zatlačte spínač štart.

Reakcia prístroja

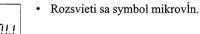

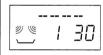



- Symbol mikrovĺn sa uvedie do činnosti
- Na obrazovke sa objaví čas varenia a začne sa spätný odpočet.



Po uplynutí času varenia sa ozve zvukový signál a proces varenia sa preruší.

Poznámka:

Po začiatku procesu varenia je možné ľahko predĺžiť čas varenia o dobu 30 sekúnd zatlačením spínača štart. Po každom zatlačení sa doba predĺži o 30 sekúnd. Nastavenie doby varenia je možné zmeniť, znížiť, alebo zvýšiť, aj pomocou regulačného gombíka.

Ak v priebehu varenia zatlačíte spínač mikrovĺn, objaví sa na 3 sekúnd výkon, ktorý je v tej chvíli použitý. Po novom zatlačení spínača mikrovĺn sa hodnota výkonu nastaví na novú hodnotu.

Doporučujeme:

Najčastejšie používaný výkon na varenie, alebo zohrievanie jedál je 750 W. Toto je rovnako štandartné nastavenie, ktoré sa objaví, ak zatlačíte spínač mikrovĺn a otočíte regulačným



gombíkom. Ak výkon 750 W zodpovedá receptu na jedlo, ktoré chcete pripraviť, ostáva vám iba nastaviť pomocou regulačného gombíka potrebný čas a zatlačiť spínač štart. Rúra sa automaticky uvedie do prevádzky s predom nastaveným výkonom.

Funkcja Rozmrożenia automatycznego

Wasza kuchenka posiada specjalna funkcję automatyczna Rozmrożenia, która pozwoli na uzyskanie najlepszych rezultatów. Kuchenka musi znać rodzaj produktu do rozmrożenia i jego ciężar netto. Produkty żywnościowe zostały podzielone na 5 kategorii, które pokrywają w sposób wystarczający wszystkie rodzaje

żywności. Każde naciśnięcie specjalnego przycisku, skieruje wybór na kolejną kategorię produktów żywnościowych.

Rozmrożenie automatyczne stosowane jest do rozmrażania produktów surowych, wstępnie gotowanych i pieczywa.

PIECZYWO

- WARZYWA
- **MIESO**
- **RYBY**
- DRÓB

- Bułki
- Drożdżówki
- Pieczywo tostowe
- Herbatniki
- Szpinak
- Kalafior
- Jarzyny mieszane
- Kotlety wieprzowe
- Befsztyki
- Pieczenie
- Mieso mielone
- Paluszki panierowane
- Filety z soli
- * Pstrag
- Kurczak cały i w kawałkach
- Indyk

UWAGA!

Kiedy stosuje sie funkcje Rozmrożenia Automatycznego, należy wprowadzić ciężar netto samego produktu w gramach, bez wagi tacki lub pojemnika.

Rozmrożenie Automatyczne daje bardzo dobre wyniki, jeżeli temperatura produktu wynosi -18°C a produkt został wyjęty bezpośrednio z zamrażalnika.

Jeżeli temperatura produktu jest wyższa od temperatury zamrażalnika (-18°C), ponieważ produkt był konserwowany w komorze chłodziarki przeznaczonej do przechowywania lodu, gdzie nie osiąga się tej temperatury ***, czas rozmrożenia obliczony przez kuchenkę będzie dłuższy od wymaganego, istnieje więc obawa, że produkt zacznie się gotować.


Aby tego uniknać można wybrać nastawienie ciężaru niższego od ciężaru rzeczywistego.

Ten sposób postępowania jest zalecany także wtedy, kiedy produkt pozostał w temperaturze pokojowej dłużej niż 20 minut oraz w przypadku potraw gotowanych. Również czas wyczekiwania polepsza rezultaty.

Male kawałki folii aluminiowej mogą być wykorzystane do przykrycia niektórych części produktów, np.: nóżek i skrzydełek kurczaka lub ogonów ryb; ważne, aby folia nie dotykała ścianek kuchenki, ponieważ mogłaby spowodować uszkodzenie kuchenki.

Wasza czynność

1. Nacisnąć przycisk ROZMROŻENIA AUTOMATYCZNEGO.

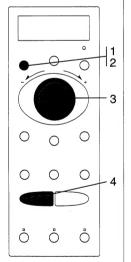

- 2. Wybrać, jeżeli trzeba, odpowiednią kategorię produktu, naciskając następnie przycisk ROZMROŻENIA AUTOMATYCZNEGO.
- 3. Kręcić pokrętłem regulującym, aby nastawić ciężar produktu do rozmrożenia.
- 4. Nacisnać przycisk uruchomienia.

Reakcja kuchenki

Wyświetlacz pokazuje, że włączona jest funkcja Rozmrożenia Automatycznego, ciężar w gramach (symbol G) i pierwszą (I) z 5 kategorii produktów żywnościowych.



沙吃





- * Zaczyna się proces Rozmrożenia
- Symbol mikrofal migocze.
- Zaczyna się odliczanie.



Po zakończeniu procesu Rozmrożenia, włącza się sygnał akustyczny.

Funkcia automatického rozmrazovania

Vaša mikrovlnná rúra je vybavená funkciou automatického rozmrazovania, ktorá vám zabezpečí dobré výsledky pri varení. Rúra potrebuje poznať druh jedla, ktoré chcete rozmraziť a jeho hmotnosť. Bolo vypracovaných päť kategórií jedál pre vašu rúru, ktoré zah/ňajú všetky druhy potravinového spektra. Funkcia automatického rozmrazovania je určená pre rozmrazovanie surových potravín, polotovarov, predvarených jedál a pečiva.



- ZELENINA
- MÄSO
- **RYBY**
- **HYDINA**

- Rožkv
- Závitky Chlieb

Piškoty

- Karfiól
- Zelený karfiól
- Miešaná zelenina
- Bravčové kúsky
- Bifteky
- Roast beef
- Medailónky
- · Plátky tresky
- Filé Pstruh
- · Celé alebo porcované kura
- Moriak

№ DÔLEŽITÉ

Pri použití funkcie automatického rozmrazovania treba zvoliť hmotnosť, ktorá zodpovedá netto hmotnosti jedla v gramoch bez balenia.

Funkcia automatického rozmrazovania dosahuje najlepších výsledkov, ak sú potraviny zmrazené na -18°C a pri ukladaní do rúry sú vybrané priamo z mrazničky.

Ak majú potraviny vyššiu teplotu než je potrebné pre nízkoteplotné zmrazenie (-18°C) alebo boli uložené v oddelení nízkej teploty chladničky, ktoré nie je označené tromi hviezdičkami, čas ktorý rúra nastaví pre rozmrazenie môže byť pridlhý a riskujete, že jedlo bude príliš zohriate. V takom prípade nastavte nižšiu hmotnosť jedla a týmto sa aj skráti doba rozmrazovania.


Nižšiu hmotnosť jedla nastavte rovnako v prípade, ak bolo jedlo vybrané z mrazničky pred viac ako 20 minútami.

Rozmrazujte potraviny prostredníctvom nastavenia času a výkonu v prípade, ak bolo jedlo vybrané z mrazničky pred viac ako 20 minútami, alebo ak chcete rozmrazovať hotové jedlo. Vyčkávací čas vždy zlepší výsledky varenia.

Malé kúsky hliníkovej fólie môžete použiť na ochranu koncov nôh a krídiel kuriat a koncov chvostov rýb. Dôležité je, aby sa hliníkové kúsky nedotýkaly stien rúry, ktoré by sa ináč mohli poškodiť.

Činnosť obsluhy


1. Zatlačte tlačidlo automatického rozmrazovania.

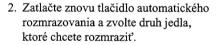

- 3. Otáčajte regulačným gombíkom a nastavte hmotnosť potravin, ktoré chcete rozmrazit'.
- 4. Zatlačte tlačidlo Štart.

Reakcia prístroja


Na obrazovke sa objaví ukazovateľ hmotnosti v gramoch a prvý z 5 kategórií jedál.

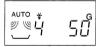

ツ ╚

50




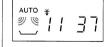

- Začne sa proces rozmrazovania
- Symbol mikrovlnného zohrievania začne blikať.
- Objaví sa čas rozmrazovania a začne sa spätný odpočet.



Po ukončení programu rozmrazovania sa ozve zvukový signál.

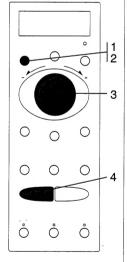

Przerwanie procesów gotowania

Przerwanie procesu gotowania. Jeżeli życzycie sobie, sprawdzić, wymieszać lub obrócić potrawę, otwórzcie drzwiczki a proces

gotowania zostanie natychmiast przerwany. Kiedy drzwiczki zostają otwarte, czas gotowania i wybrane funkcje pozostaja zapamiętane przez 10 minut.



Po otwarciu drzwiczek:

Aby wznowić proces gotowania:

Należy zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk uruchomienia.

Uwaga: Proces gotowania zostaje wznowiony od chwili, kiedy został przerwany, jeżeli przycisk uruchomienia zostanie naciśniety tylko raz. Naciskając ten przycisk ponownie,

czas gotowania wydłuży się o 30 sekund, po każdorazowym jego naciśnieciu.

Jeżeli nie chcecie kontynuować gotowania: należy wyjać potrawę, zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk zatrzymania (Stop).

Jeżeli nie przerwiecie procesu gotowania: Po zakończeniu procesu gotowania, brzęczyk kuchenki włącza się raz na minutę przez 10 minut. Brzęczyk ten

można wyłączyć otwierając drzwiczki kuchenki i naciskając przycisk zatrzymania (Stop).

Uwaga: Podczas gotowania, można zmienić tak czas, jak i moc, za wyjątkiem funkcji automatycznych.

Kontynuacja procesu gotowania

W przypadku zostawienia zamknietych drzwiczek po zakończeniu gotowania, kuchenka zachowuje nastawienia funkcji przez 10 minut, o ile nie zostanie naciśnięty przycisk zatrzymania (Stop). Pozwala to na kontynuowanie gotowania, naciskając po prostu kilka razy przycisk uruchomienia. W tym przypadku kuchenka wydłuża tylko czas o 30 sekund, za każdym naciśnięciem, pozostawiając niezmienione poprzednie nastawienia (funkcji i mocy).

Uwaga: pamiętajcie, że jeżeli po zakończonym procesie gotowania otworzycie i zamkniecie drzwiczki, nastawienia pozostana w pamięci tylko przez 30 sekund!

Czas i moc

Wasza czynność

- 1. Nacisnąć przycisk mocy kilkakrotnie, aby wybrać żądany poziom mocy. Naciskając przez cały czas przycisk, poziom mocy wzrasta szybko do maksymalnej wartości, aby potem ponownie wzrastać od 0. Należy przestać naciskać w momencie osiągnięcia żądanego poziomu mocy. 2. Krecić pokretłem regulujacym, aż sie pojawi żadany czas gotowania.
 - 3. Nacisnąć przycisk uruchomienia.

Reakcja kuchenki

* Symbol mikrofal świeci się.



75*0*W



- Symbol mikrofal migocze.
- Na wyświetlaczu pojawia się czas gotowania i zaczyna się odliczanie.



Po upływie nastawionego czasu, włącza się sygnał akustyczny i proces gotowania zostaje przerwany.

Uwaga:

Po uruchomieniu procesu gotowania, czas można łatwo wydłużyć o 30 sekund, naciskając przycisk uruchomienia (Jet Start). Każde następne naciśnięcie tego przycisku wydłuża czas gotowania o następne 30 sek. Można również wydłużyć lub skrócić czas gotowania, obracając pokrętłem regulującym.

Naciskając przycisk mikrofal podczas gotowania, wywołuje się na wyświetlaczu aktualny poziom mocy przez 3 sekundy. Naciskając ten sam przycisk więcej razy, dokonuje się zmiany poziomu mocy.

Rady:

Najczęściej używany poziom mocy do podgrzewania i gotowania wynosi 750 W. Jest to również nastawienie standardowe, które

pojawia się po naciśnięciu przycisku mikrofal

lub po obróceniu pokrętła. Jeżeli 750 W jest poziomem mocy odpowiednim dla Waszej potrawy, musicie jedynie nastawić czas za pomocą pokrętła i nacisnąć przycisk uruchomienia. Kuchenka włączy się automatycznie z gotowym poziomem mocy.

Funkcia Grill v kombinácii s mikrovlnami

V priebehu grilovania môžete zapnúť mikrovlnné zohrievanie jednoducho zatlačením spínača mikrovlnného zohrievania. Maximálny výkon mikrovĺn počas grilovania je 650 W. Ak zapnete mikrovlnné zohrievanie, môžete v kteromkoľvek okamihu vypnúť grilovanie (a prípadne ho aj znovu zapnúť), jednoducho zatlačením spínača Grill.


Dôležité: Prv než použijete mikrovlnné varenie sa presvedčte, či riad použitý na grilovanie v kombinácii s mikrovlnami je žiaruvzdorný a či je odolný vôči mikrovlnám.

Ako nastaviť zodpovedajúci hodnotu výkonu		
Hodnota výkonu	Druhy jedál	
90–160 W	Veľké kusy mäsa	
160-350 W	Ryby	
350-500 W	Hydina	
500–650 W	Gratinované jedlá	

Činnosť obsluhy Reakcia prístroja 1. Zatlačte spínač Grill. Na obrazovke sa objaví 5 sekúnd. Rozsvieti sa symbol grilovania. 5 2. Zatlačte niekoľkokrát spínač Rozsvieti sa symbol mikrovĺn. mikrovĺn, dokiaľ sa neobjaví požadovaná hodnota výkonu. Pri opakovanom zatláčaní spínača výkonu sa hodnota výkonu rýchlo zvyšuje, dokiaľ nedosiahne 650 W a začne od "0". Po dosiahnutí zvolenej hodnoty nechajte spínač. 0 3. Otáčajte regulačným gombíkom, dokial sa neobjaví požadovaný čas grilovania. 30 4. Zatlačte spínač štart. Symbol výkonu mikrovĺn sa uvedie do činnosti. Symbol grilovania sa uvedie do činnosti. Začne sa spätný odpočet doby, ktorá chýbá do konca grilovania. Po uplynutí doby grilovania sa ozve zvukový signál a proces sa zastaví.

Funkcja automatycznego właczenia

Pochłaniacz pary wyposażony jest w automatyczną funkcję włączenia światła, która zostaje uruchomiona w momencie wyciągnięcia elementu wysuwanego na zewnątrz. Światło wyłącza się po zasunięciu elementu.

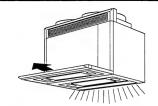

Funkcja automatycznej wentylacji

Pochłaniacz pary wyposażony jest w funkcję automatycznego włączenia wentylatora, która zostaje uruchomiona w momencie całkowitego otwarcia wysuwanego elementu. Wentylator włącza się za każdym razem z minimalną prędkością.

Prędkość wentylatora reguluje się za pomocą trzech odpowiednich przycisków regulujących.






Każdy rodzaj gotowania wytwarza ciepło, zwłaszcza kiedy korzystacie z kuchni. Czasami ciepło może się zatrzymać w dolnej

części wentylatora jeżeli nie został on włączony. Wewnątrz wentylatora znajduje się mały sensor temperatury, który włączy automatycznie wentylator w przypadku powstania zbyt wysokiej temperatury.

To urządzenie zainstalowane w kuchence ma na celu chronić ją przed przegrzaniem.

Wentylator wyłączy się automatycznie, kiedy temperatura dostatecznie się obniży.

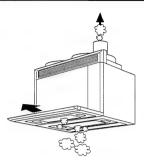

Wyświetlanie Funkcji Zegara

Po podłączeniu aparatu do sieci po raz pierwszy lub po przerwie w dopływie prądu, wyświetlacz jest pusty.

Jeżeli chcecie, możecie ustawić zegar cyfrowy 24-godzinny. Jeżeli funkcja zegara nie zostanie w kuchence zaprogramowana, wyświetlacz pozostanie pusty, aż się nie nastawi czasu gotowania.

Zostawcie drzwiczki kuchenki otwarte, podczas nastawiania zegara. Do wykonania całej operacji, macie do dyspozycji 10 minut.

Jeżeli drzwiczki pozostaną zamknięte, trzeba skończyć niżej wymienione sekwencje w ciągu 30 sekund, w przeciwnym razie będziecie musieli zaczynać na nowo.

Wasza czynność Reakcja kuchenki 1. Nacisnać przycisk zegara. * Dwie cyfry z lewej strony (godzina) migoczą. 1 3 5 Nastawiona godzina w dalszym ciągu 2. Pokrętłem regulującym, nastawić godzinę. migocze. 0 Dwie cyfry z prawej strony (minuty) 3. Nacisnąć ponownie przycisk zegara. migoczą. 4. Pokrętłem regulującym nastawić Nastawione minuty w dalszym ciągu minuty. migoczą. 5. Nacisnąć ponownie przycisk zegara. * Zegar funkcjonuje. 12 : 30

Uwaga:

Jeżeli chcecie usunąć z wyświetlacza zaprogramowaną wcześniej godzinę, wystarczy nacisnąć przycisk zegara, a następnie nacisnąć przycisk zatrzymania (Stop). Aby ponownie nastawić zegar, należy powtórzyć wyżej wymienione czynności.

Automatická funkcia Crisp

Vaša mikrovlnná rúra je vybavená automatickou funkciou Crisp pre hotové mrazené jedlá. Táto funkcia vám dovolí rýchle zohrievanie mrazených jedál priamo na teplotu, pri ktorej ich môžete podávať. Rúra musí poznať druh zohrievaného jedla a jeho hmotnosť. Pre vašu rúru boli pripravené 4 kategórie jedál, ktoré vám dovoľujú dosiahnúť dobré výsledky vo varení. Pri každom ďalšom zatlačení bude zvolená nasledujúca kategória jedál.

Ak je hmotnosť nižšia ako doporučené:

Použite neautomatickú funkciu Crisp, aby ste jedlo zohriali neautomatickým spôsobom. Skúsenosť vás naučí určiť zodpovedajúci čas pre vaše obľúbené jedlá v malom množstve.

Zemiakové jedlá (150-400)

- Vyprážané hranolky
- · Zemiaková torta
- · Zemiakové krokety

Rozdelte jedlo do dvoch alebo viacerých častí a každý kus zohrievajte osobitne pri použití automatickej funkcie Crisp. Ak nie je možné jedlo rozdeliť, použite neautomatickú funkciu Crisp. Pri varení väčšeho množstva, jedlo treba miešať alebo otáčať v priebehu varenia. Toto bude l'ahšie, ak použijete neautomatickú funkciu Crisp.

Ak je hmotnosť vvššia ako doporučené:

Automatická funkcia Crisp sa používá iba pre hotové mrazené

Upozorňujeme vás, že niekoľko minút vyčkávacieho času zlepší výsledok varenia.

Slané torty a cukrovinky (150-400)

Kura (150-400)

- · Kuacie štvrťky
- Kuracie porcie

↑ DÔLEŽITÉ

(150-400)

Mrazené jedlo vyberte z mrazničky a uložte ho priamo na tanier Crisp.

Na tanier Crisp neukladajte nádoby alebo jedlá vo vaničkách!

Na tanier Crisp treba uložiť iba jedlo.


Automatická funkcia Crisp dosahuje najlepších výsledkov, ak má jedlo teplotu -18°C a bolo vybrané priamo z mrazničky.

Ak majú potraviny vyššiu teplotu než je potrebné pre nízkoteplotné zmrazenie (-18°C) alebo boli uložené v oddelení nízkej teploty chladničky, ktoré nie je označené tromi hviezdičkami, čas ktorý rúra nastaví pre automatickú funkciu

Crisp môže byť pridlhý a riskujete, že jedlo bude príliš zohriate. V takom prípade nastavte nižšiu hmotnosť jedla a týmto sa aj skráti doba prevádzky automatickej funkcie Crisp. Nižšiu hmotnosť jedla nastavte rovnako v prípade, ak bolo jedlo vybrané z mrazničky pred viac ako 20 minútami.

Ak bolo jedlo vybrané z mrazničky pred viac ako 20 minútami, zvoľte neautomatickú funkciu Crisp pre rozmrazenie a zohriatie jedla neautomatickým spôsobom. Skúsenosť vás naučí nastaviť čas tak, aby jedlá boli dobre chrupkavé.

Činnosť obsluhy

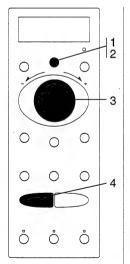

- 1. Zatlačte tlačidlo automatickej funkcie Crisp.
- 2. Pokračujte v zatláčaní tlačidla pre nastavenie potrebnej kategórie jedla.
- 3. Otáčajte regulačným gombíkom a nastavte hmotnosť jedla, ktoré chcete automaticky rozmraziť a zohriať.
- 4. Zatlačte tlačidlo Štart.

Poznámka:

Nie je možné zmeniť, zapnúť alebo vypnúť hodnotu výkonu alebo grilovanie v priebehu použitia automatickej funkcie Crisp.

Reakcia prítroja

- Ukazovateľ ukazuje hmotnosť jedla v gramoch a prvú zo 4 kategórií jedál.

- Začne sa proces varenia.
- Symbol mikrovlnného zohrievania začne blikať.
- Objaví sa čas varenia automatickej funkcie Crisp a začne sa spätný odpočet.



Po skončení automatického programu Crisp sa ozve zvukový signál.

Panel sterowania

Wskaźnik ciężaru. Wskazuje, że wyświetlacz

AUTO 🖫

Grill

Fan Speed

Crisp

M2

Menu 2

Stop
 Stop
 Stop
 Stop
 Stop

przedstawia ciężar zamiast czasu.

Kreska mocy. Wyświetla nastawiony poziom mocy.

Wyświetlacz cyfrowy. Wyświetlacz zawiera zegar 24-godzinny, funkcję Timer i symbole wskazujące aktualną godzinę, czas gotowania, poziom mocy, kategorie produktów oraz aktualny stan Timera.

Przycisk Rozmrożenia Automatycznego. Przed rozmrożeniem produktu, należy wybrać kategorię, do której zalicza się dany produkt.

Przycisk Micro. Przycisk ten umożliwia ustawienie żądanego poziomu mocy mikrofal.

Przycisk Grill. Należy użyć tego przycisku do wybrania funkcji Grill.

Przycisk "Dodaj trochę" (Doregulowanie końcowe). Należy użyć tego przycisku, kiedy chce się gotować jeszcze przez chwilę potrawę, celem polepszenia rezultatów.

Przycisk Uruchomienia/Uruchomienia maksymalnej mocy (Jet Start). Należy nacisnąć ten przycisk, aby rozpocząć automatycznie gotowanie z maksymalnym poziomem mocy przez okres czasu 30 sekund. Każde kolejne jego naciśnięcie wydłuża czas o 30 sekund. Przycisk ten jest również przyciskiem włączającym, po wybraniu jednej z funkcji.

Przycisk zegara. Używać tego przycisku w celu ustawienia zegara 24-godzinnego oraz do nastawiania godziny rozpoczęcia pracy urządzenia.

Przycisk Timer. Używać tego przycisku w celu wybrania niezależnej funkcji timer.

Przycisk Automatyczny gotowania Crisp w oparciu o ciężar. Należy użyć tego przycisku do wybrania żądanej kategorii żywności przed rozpoczęciem gotowania na talerzu Crisp.

Pokrętło regulujące. Pokrętło to umożliwia nastawienie czasu gotowania, godziny lub ciężaru produktu, który ma być rozmrożony oraz nastawienie Timera.

Przycisk Crisp. Należy użyć tego przycisku podczas pieczenia na talerzu Crisp (nie automatycznie).

Przyciski pamięci. Należy użyć tych przycisków w celu zapamiętania nastawień najczęściej stosowanych. Wszystkie funkcje można zapisać w pamięci, aby ułatwić użytkownikowi obsługę.

Przycisk zatrzymania (Stop). Należy użyć tego przycisku do zatrzymania lub zerowania jakiejkolwiek funkcji kuchenki.

Przycisk **maksymalnej** prędkości wentylatora. Przycisk **średniej** prędkości wentylatora. Przycisk **minimalnej** prędkości wentylatora.

Opis symboli



Symbol zegara



Symbol Rozmrożenia



Symbol Timer



Symbol funkcji Crisp



Symbol Grilla

Start 🔷



Symbol funkcji Doregulowania końcowego



Symbol Menu



Symbol ciężaru



Symbol wentylatora



Symbol funkcjonowania mikrofal



Symbol zakończenia funkcji




Symbol zakończenia funkcji Timer



Symbol Uruchomienia kuchenki



Symbol Zatrzymania kuchenki

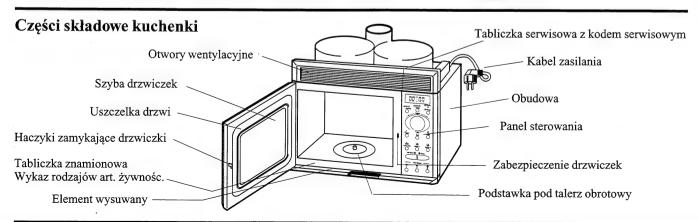

Rúra

⚠ DÔLEŽITÉ

Pred akýmkoľvek zásahom pri údržbe spotrebiča tento najprv odpojte od elektrickej siete!

Odpojenie urobte vytiahnutím zástrčky zo zásuvky alebo, v prípade trvalej inštalácie spotrebiča, vypnutím hlavného ističa.

Vnútorné časti vašej rúry sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Toto zaručuje, že jej povrch sa nepoškodí hrdzavením alebo koróziou.

Čistenie rúry je jediný druh údržby, ktorú treba pravidelne vykonávať. Pri tejto činnosti rúru odpojte od elektrickej siete.

Pravidelne očistite všetky nečistoty z povrchu.

Na čistenie nepoužívajte kovové drôtenky. Mohli by poškrabať povrch vnútorných stien rúry.

V pravidelných intervaloch, zvlášť ak došlo k vykypeniu tekutín, vyberte otáčvý tanier a očistite dno rúry.

Táto rúra bola vyprojektovaná k prevádzke s otáčavým tanierom umiestneným na dno rúry.

Neuvádzajte rúru do prevádzky bez otáčavého taniera. Na čistenie vnútorných priestorov, vonkajšeho povrchu, obichdvoch strán dvierok a ich tesnenia používajte neagresívne čistiace prostriedky, vodu a mäkkú handru.

Nenechávajte zaschnuté zvyšky v okolí dvierok.

Pri silnom znečistení nechajte v rúre zovrieť na 2 -3 minuty šálku vody. Para pomôže nečistotu odstrániť.

Nepríjemný zápach z rúry môžete odstrániť, ak do nej uložíte šálku s vodou a citrónovou šťavou, ktorú necháte zovrieť.



Odpory grilu si nevyžadujú čistenie, lebo vysoká teplota na ich povrchu spaľuje nečistoty, zatiaľ čo strop rúry treba pravidelne očistiť. Za týmto účelom použite špongiu a vodu s tekutým čistiacím prostriedkom.

Dôležité

Tesnenie na dvierkach a ich blízke okolie treba pravidelne kontrolovať. V prípade poškodenia neuvádzajte spotrebič do prevádzky, dokiaľ nebude opravený kvalifikovaným opravárom, zaškoleným výrobcom.

№ POZOR!

Brúsne prípravky, kovové drôtenky, brúsne handry atď., môžu poškodiť ovládací panel a vonkajšiu i vnútornú časť rúry. Používajte špongiu s tekutým čistiacím prostriedkom alebo papierový obrúsok so sprayom na čistenie skla. Spray nastriekajte na papierový obrúsok a nie priamo na rúru. Pri čistení ventilačnej mriežky používajte iba mäkkú handru.

Odsávač vzduchu

Filter mastnôt

Filter mastnôt zachycuje mastnoty z kuchynských výparov a treba ho pravidelne očistiť. Čím častejšie ho budete čistiť, tým lepšie bude fungovať. Filter mastnôt je zložený z niekoľkých hliníkových plátov. Umyte ich v horúcej vode s čistiacim prostriedkom alebo v umývačke riadu (60°C) jedenkrát mesačne.

Ako vybrať filter mastnôt

- a. Vytiahnite celkom spodnú zásuvku.
- Zatlačte na okraje šípok nakreslených pri okrajoch držiakov filtra mastnôt.
- c. Vytiahnite smerom k sebe stred filtrov. Pozíciu filtrov nie je možné meniť.

Ako vymeniť žiarovku

- a. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- b. Odskrutkujte skrutky na kryte žiarovky.
- c. Vymeňte poškodenú žiarovku za novú o rovnakom výkone.

Prv, než sa obrátíte na servisnú službu z dôvodov nedobrej funkcie žiarovky, skontrolujte, či táto nie je zle utiahnutá.



Uhlíkový filter (podľa voľby)

Nie je možné ho umývať a znova používať. Vymeňte ho každých 6 mesiacov za nový.

Montovanie uhlíkového filtra

- a. Vytiahnite celkom vysúvaciu dosku.
- b. Vyberte filtre mastnôt.
- c. Nasaďte filter najprv do bočných úchytok 2.
- d. Nakoniec pripevnite uhlíkový filter do stredu vetráka za použitia západok 1.
- e. Vložte späť filtre mastnôt.

Odmontovanie uhlíkového filtra

Odblokujte uhlíkové filtre zo západok 1, do ktorých sú zasadené.

⚠ POZOR!

Nedodržovanie týchto zásad pre čistenie spotrebiča a výmenu filtrov môže spôsobiť požiar.

Z tohto dôvodu vám doporučujeme, aby ste sa držali tohto návodu.



Podłączenie elektryczne

Zanim włączycie kuchenkę, sprawdźcie czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Waszym mieszkaniu. Tabliczka znamionowa znajduje się w środku kuchenki, w jej przedniej części, na dole po lewej stronie. Przy podłączaniu kuchenki należy przestrzegać lokalnych norm. Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe według prawa. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku szkód poniesionych przez osoby lub rzeczy, wynikłych wskutek nieprzestrzegania tych norm.

W przypadku podłączenia na stałe, urządzenie musi być zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka.

Ważne!

Stałe podłączenie wymaga zainstalowania urządzenia oddzielającego. Urządzenie oddzielające musi mieć otwarcie styków większe niż 3 mm oraz musi zawierać wyłączniki LS, zawory bezpieczeństwa i przekaźniki. Urządzenie oddzielające musi być podłączone bezpośrednio do zacisku.

Producenci nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niezastosowania się do wyżej wymienionych instrukcji.

⚠ UWAGA!URZĄDZENIE WYMAGA UZIEMIENIA ‡

Przed uruchomieniem urządzenia

W celu właściwego użytkowania kuchenki mikrofalowej i osiągnięcia najlepszych wyników, niezbędne jest przed jej włączeniem, uważne przeczytanie instrukcji i warunków gwarancji.

Należy upewnić się czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy również sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki dokładnie się zamykają i czy uszczelka nie jest uszkodzona. Opróżnić wnętrze kuchenki, przemyć miękką i lekko wilgotną szmatką. Wnętrze kuchenki musi być utrzymywane w czystości.




Jeżeli filtr jest uszkodzony, należy go wymienić. Nie wolno używać wysuwanego pochłaniacza bez filtra. Nie został on zaprojektowany do tego rodzaju użytkowania.

Wskazane jest uruchomienie wysuwanego pochłaniacza kilka minut przed rozpoczęciem gotowania a następnie pozostawienie go włączonego przez ok. 10 minut, aby mieć pewność, że wszystkie zapachy zostaną usunięte.

Włączać zawsze pochłaniacz z wysuwanym elementem całkowicie wyciągniętym na zewnątrz podczas gotowania.

Kuchenka funkcjonuje tylko przy poprawnie zamkniętych drzwiczkach.

Jeżeli kuchenka została zainstalowana w pobliżu radia, telewizora lub anteny, mogą mieć miejsce zakłócenia w ich odbiorze.

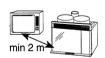

Opakowanie urządzenia nadaje się do ponownego wykorzystania i jest oznakowane odpowiednim symbolem 🛆 .

Nie należy włączać urządzenia, jeżeli kabel zasilania lub wtyczka zostały uszkodzone, jeżeli urządzenie nie działa poprawnie lub jeżeli zostało uszkodzone albo spadło. Włączenie urządzenia w takim wypadku grozi porażeniem prądem, pożarem lub innymi wypadkami.

Nie należy używać wnęki kuchenki jako spiżarni. Nie wolno zostawiać w środku, kiedy kuchenka nie funkcjonuje, papieru, dodatkowego wyposażenia kuchenki (np. rusztu) oraz żywności.



Nie należy opierać się o drzwiczki ani pozwalać dzieciom wieszać się na nich, kiedy sa otwarte.

Nie należy używać elementu wysuwanego jako półki lub oparcia nad kuchenką. Nie został on zaprojektowany do podtrzymywania ciężarów lub gorących półmisków.



⚠ UWAGA!

Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Mogła by zostać uszkodzona. Jeżeli wykonujecie próby programowania, włóżcie do środka

kuchenki szklankę z wodą. Woda wchłonie mikrofale i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.

Nie przygotowujcie nigdy dań "flambé" pod pochłaniaczem. Nie używajcie nigdy pod pochłaniaczem wolnego płomienia. Zastosowanie wolnego płomienia jest niebezpieczne, ponieważ mogły by się zapalić filtry.

Nie zostawiajcie nigdy rondla bez nadzoru podczas smażenia. Olej mógłby się wylać. Stanowi to potencjalne zagrożenie pożaru!

Producenci nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia pochłaniacza lub pożary wynikłe z niezastosowania się do wyżej podanych instrukcji.

Údaje týkajúce sa zohrievania

v súhlase s normou IEC 705.

Medzinárodná elektrotechnická komisia SC 59 H vykonala štandartnú skúšku zohrievania, ktorá dovoluje zhodnotenie zohrievania u všetkých mikrovlnných rúr. V prípade tejto mikrovlnnej rúry doporučujeme:

		AVM 954			
Skúšky	Hmotnosť	Približná doba	Hodnota výkonu	Nádoba	
A	750 g	9 min.	750 W	Pyrex 3.220.87	
В	475 g	5 min.	750 W	Pyrex 3.827.80	
. C	900 g	15 min.	750 W	Pyrex 3.838.80	
Rozmrazenie mletého mäsa	500 g	14 1/2 min. pri automatickej prevádzke		Pyrex 3.838.80 Miesto na tanier i z umelej hmoty	

Technické údaje

Model			AVM 954			
Napätie v sieti	230 V / 50 Hz					
Spotreba prúdu	2600 W					
Poistka			16 A			
Osvetlenie	2 x 40 W					
	Výkon mikrovĺn (podľa noriem IEC 705, 1000 g vody)					
Výkon mikrovĺn	900 W					
Výkon grilu	900 W					
Tabuľka kategórií jedál určených na rozmrazenie	Rozsah hmotnosti	Kroky	Výkon vetráka podľa normy DIN 44971		N 44971	
	50– 500 g	0-500 g 25 g (priemer rúry 120 mm)				
Třída	500 –800 g	50 g	Rýchlosť	Zdol	ność	
1–4	800 –2000 g	100 g		Wyciągowa	Recyklácia	
	50 - 500 g	25 g	1 (Min)	170 m ³ /h	160 m ³ /h	
Třída	500– 800 g	50 g	2 Stredný	290 m ³ /h	220 m ³ /h	
5	800 –3000 g	100 g	3 (Max)	360 m ³ /h	240 m ³ /h	
Tabuľka kategórií jedál pre	Hmotnost					
automatickú funkciu Crisp						
Třída 1	150–400 g					
Třída 2 - 4	150 –400 g					
Programátor	Elektronický					
Rozmery (mm)			V x Š x H.			
Vonkajšie rozmery	540 x 598 x 340					
Vnútorné rozmery	200 x 340 x 290, 20 litrů					
Hmotnosť			36 kg			

Spis treści	Strona		Stror
Przed zainstalowaniem urządzenia	3	Czas i Moc	10
Podłączenie elektryczne	4	Funkcja uruchomienia z maksymalną mocą (Jet Start)	11
Przed uruchomieniem urządzenia	4	Funkcja rozmrożenia nie automatycznego	11
Zabezpieczenie przed dziećmi/Zabezpieczenie przed		Funkcja Rozmrożenia automatycznego	
uruchomieniem pustej kuchenki	5	Funkcja Grill	13
Akcesoria należące do wyposażenia	5	Funkcja Grill w połączeniu z Mikrofalami	14
Wyposażenie dodatkowe	5	Funkcja automatyczna "Dodaj trochę" (Doregulowanie końcowe)	15
Panel sterowania	6	Funkcja Crisp	15
Opis symboli	6	Funkcja automatyczna Crisp	16
Części składowe kuchenki	6	Funkcja Menu	17
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania kuchenki	7	Konserwacja Kuchenki	18
Funkcja automatycznego włączenia	8	Konserwacja Pochłaniacza	18
Funkcja automatycznej wentylacji	8	Serwis	19
Wyświetlanie Funkcji Zegara Funkcja Timer	8	Dane dotyczące wyników prób podgrzewania Dane techniczne	20
Przerwanie procesów gotowania	9 10	Dane techniczne	20
Obsah			
2 1. V. 1/	Str.	X	Str. 28
Pred inštaláciou tohto spotrebiča	21	Čas a výkon	29
Pripojenie na elektrickú sieť	22	Funkcia štart s maximálnym výkonom (Jet Start) Funkcia rozmrazovania - manuálne ovládanie	29
Pred použitím spotrebiča	22		30
Bezpečnostné zariadenie pre deti/Ochrana proti zapnutiu prázdnej rúry Standartné príslušenstvo		Funkcia automatického rozmrazovania Funkcia Grill	31
Voliteľné doplnky	23	Funkcia Grill v kombinácii s mikrovlnami	32
Ovládací panel	23	Automatická funkcia pre doplňujúce varenie	32 33
Popis symbolov	24	Funkcia Crisp	33
Popis symbolov	24	Automatická funkcia Crisp	34
Rady pre použitie rúry	24	Funkcia Menu	35
Funkcia automatického zapínania	25	Údržba rúry	
Funkcia automatickej ventilácie	26	Údržba odsávača vzduchu	36
Zobrazenie funkcie hodín	26	Servisná služba	36 37
			-3/
Funkcia Timer	26 27	Údaje týkajúce sa zohrievania	38





